



Vous venez d'installer et de connecter
votre Karotz ?

Découvrez maintenant
tout ce que vous pouvez faire avec

Lors de l'installation de votre Karotz, vous avez créé un compte sur le site karotz.com. Ce compte est maintenant le centre de tout ce dont vous avez besoin pour utiliser votre Karotz. Commençons avec la section « Mon compte ».



Commencez par accéder cliquer sur l'icône « Mon compte » en haut à droite de la page.

Vous pourrez voir toutes les informations relatives à votre Karotz, notamment les applications qui lui ont été préinstallées :

- Démo
- Karotz Controller¹
- Karotz News
- Karotz Live Cam
- Des applications radio applications : Mes radios généralistes, Mes radios Musicales

¹ *Important : pour faire fonctionner l'application Karotz Controller sur votre Karotz, vous devez installer l'application « Karotz Controller » sur votre smartphone ou tablette au préalable (application gratuite disponible pour iPhone/iPad /iPod à partir de l'App Store et pour Android sur Google Play).*

Vous pourrez aussi accéder à la boutique des applications pour installer d'autres applications sur votre Karotz en cliquant sur « Plus d'Appz ».

Cliquez sur l'icône de votre Karotz pour accéder à la page où vous allez pouvoir le personnaliser :

- Lui donner un nom
- Paramétrer ses heures de réveil et de coucher
- Activer ou désactiver les bruitages émis par Karotz
- L'habiller (en cliquant sur MODIFIER MON AVATAR)

Sur cette page, vous avez aussi accès à tous vos autres objets, comme les Mini-Karotz (Flatnanos et Nanoztag) si vous les avez déjà configurés.



Appz – La boutique des Applications -

À partir de « Mon compte » / « Objets, », cliquez sur 'PLUS D'APPZ ? » pour accéder à la boutique des applications, ou cliquez sur l'icône Appz en haut à droite de la page.

Vous pouvez trouver là toutes les applications qui sont proposées pour Karotz. À noter que toutes les applications proposées sont gratuites.

Les applications sont actuellement classées en 4 catégories : Mon quotidien, Multimédia, Communauté, Radio, RSS.

Pour télécharger une application, il vous suffit de cliquer sur l'application qui vous intéresse puis sur le bouton « Télécharger ». Choisissez ensuite sur quel Karotz installer cette application (si vous en avez plusieurs), puis cliquez sur « Continuer ».

Vous accédez alors à l'écran de paramétrage de cette application.

Une fois le paramétrage choisi (cf. paragraphe suivant pour plus d'information sur comment paramétrer une application), cliquez sur VALIDER pour valider le téléchargement de cette application.

Votre Karotz réagit alors pour se mettre à jour (sa lumière change de couleur pendant quelques secondes avant de revenir à sa couleur verte clignotante).

NOTE A PROPOS DE KAROTZ CONTROLLER

Comme indiqué ci-dessus, vous devez installer l'application « Karotz Controller » que vous pouvez trouver :

- sur l'App Store de Apple, pour votre iPhone / iPad / iPod :
<http://itunes.apple.com/fr/app/karotz-controller/id421102018?mt=8>.
- sur Google Play, pour votre smartphone ou tablette Android :
<https://market.android.com/details?id=com.mindscape.karotzcontroller>

Ensuite, lancez cette application de votre smartphone ou tablette. Et vous pourrez contrôler votre Karotz (qui doit bien sûr être allumé) :

- Voir ce qu'il voit en direct grâce à sa caméra, et en même temps prendre des photos (penser à orienter la caméra comme vous le souhaitez avec le bouton de réglage de la caméra), envoyer un message texte ou un message audio enregistré sur votre appareil.
- Envoyer un message texte que votre Karotz va lire.
- Lui faire bouger ses oreilles (glissez votre doigt sur une des oreilles que vous voulez faire bouger et l'oreille correspondante de Karotz va reproduire le mouvement demandé)
- Choisir la couleur de sa lumière
- Lancer la musique que vous voulez (celle-ci - au format .mp3- doit être au préalable copiée sur une clé USB que vous aurez insérée dans la prise USB de votre Karotz)
- Lancer la radio de votre choix, parmi une sélection de web radios.

Vous ne disposez pas d'un smartphone ou tablette Android ou Apple ?

Vous pouvez utiliser l'application Karotz Live Cam (automatiquement installée sur votre Karotz) à partir de votre ordinateur pour voir ce que Karotz voit en direct ou encore l'application « Karotz Kontroller – KzK » en cliquant ici : <http://www.karotz.com/appz/app?id=324>.

Comment paramétrer une application

Lorsque vous installez une application, vous devez choisir ses paramètres. Vous pouvez à tout moment les modifier en vous rendant dans la rubrique Mon Compte / Objets. Puis cliquez sur l'application que vous souhaitez paramétrer pour accéder à l'écran de paramétrage.

Référez-vous à l'encart d'aide sur la droite pour avoir le détail des paramètres spécifiques à chaque application.

Applications avec plusieurs profils :

Pour certaines applications, vous pouvez avoir différents 'profils' lorsque plusieurs options sont possibles.

Par exemple, pour l'application « Météo », vous pouvez créer un profil pour chaque ville où vous souhaitez connaître le temps et la température ; comme le profil : « météo paris ».

The screenshot shows the configuration interface for a weather profile. At the top, there is a row of profile icons: the Karotz logo, a 'NOUVEAU PROFIL' button with a plus sign, and a profile for 'Paris'. Below this, the configuration fields are as follows:

- Nom du profil :** Paris
- Commande vocale :** "Météo Paris"
- pays :** France
- ville :** Paris
- unité :** °C
- Déclenchement par Mini-Karotz :** Pas de Mini-Karotz
- Déclenchement périodique :** Checked. A slider is set to 5 minutes, ranging from 3 hours (moins souvent) to 1 minute (plus souvent).
- Déclenchement planifié :** Checked. A time slot of 07:00 is selected. The days of the week are: Lun (unchecked), Mar (checked), Mer (unchecked), Jeu (unchecked), Ven (unchecked), Sam (unchecked), Dim (unchecked).

At the bottom right, there are two buttons: 'ANNULER' (cancel) and 'VALIDER' (confirm).

La première fois, dès que vous avez téléchargée une application, vous devez choisir :

- Le nom de la commande vocale (nom du profil) à donner à Karotz pour qu'il vous donne l'information voulue. Par défaut, nous avons le mot « config ». Si vous entrez Paris, vous devrez dire à votre Karotz « météo paris » pour entendre la météo de ce profil.
- Le pays (par défaut France)
- La ville
- En °C ou °F

- Et enfin le type de déclenchement :
 - le déclenchement par Mini Karotz permet d'attribuer un Flatnanoz ou Nanoztag à l'application. (cf. paragraphe suivant pour en savoir plus sur les Flatnanoz et Nanoztag)
Chaque fois que vous passerez un Flatnanoz ou Nanoztag programmé devant le nez du Karotz, ce dernier lancera l'application qui lui est associée.
 - le déclenchement périodique permet de déclencher l'application à la fréquence que vous choisissez (cliquez sur la fréquence souhaitée entre toutes les minutes ou toutes les 3 heures)
 - le déclenchement planifié permet de déclencher l'application selon un calendrier : le jour et l'heure que vous choisissez.

Cliquez sur Valider pour que votre Karotz enregistre cette application avec ce profil.

Ensuite, vous pouvez créer un autre « profil » pour avoir la météo d'une autre ville. Cliquez sur « NOUVEAU PROFIL » dans l'écran de paramétrage de l'application, puis, choisissez un autre nom de profil, par exemple « Parents », et entrez une ville (par exemple Lyon).

Application avec un seul profil :

Lorsqu'une seule option est possible pour une application (comme jouer une radio, lancer un flux RSS), vous n'aurez qu'un profil possible à la fois.

Vous ne pouvez en fait choisir les modes de déclenchement de cette application

Par exemple, pour l'application « Tai Chi », vous pouvez à tout moment revoir le paramétrage de votre application, en cliquant dessus pour accéder à la fenêtre de paramétrage de l'application.

The screenshot shows the settings interface for the 'Tai-Chi' application. At the top, there is a profile icon of a rabbit-like character labeled 'KAROTZ' and a yin-yang symbol. Below this, the command is set to 'Commande vocale : "Tai-Chi"'. The duration is set to '5 min'. There are three checkboxes for triggering modes: 'Déclenchement par Mini-Karotz' (unchecked), 'Déclenchement périodique' (checked), and 'Déclenchement planifié' (unchecked). Under 'Déclenchement périodique', there is a slider ranging from '3 h' (moins souvent) to '1 mn' (plus souvent), with a current setting of '30 mn'. At the bottom, there are 'ANNULER' and 'VALIDER' buttons.

Là, vous pouvez choisir la durée d'écoute de la musique, et surtout choisir le mode de déclenchement. Comme en cochant la case « déclenchement périodique » et en cliquant sur la barre vers '3h' pour qu'elle se déclenche automatiquement, régulièrement, mais pas trop fréquemment.

Mini-Karotz (Flatnanoz & Nanoztag) - Comment les paramétrer

Avec Karotz, 2 Flatnanoz vous sont fournis : un jaune et un vert.

Cet accessoire RFID intègre une puce RFID. Il déclenche l'application qui lui est associée lorsque vous le passez devant le nez de votre Karotz.

Et c'est à vous de choisir l'application que vous voulez qu'il déclenche.

Mais avant toute chose, vous devez enregistrer vos accessoires RFID.

Pour enregistrer un Flatnanoz ou un Nanoztag, commencez par le passer devant le nez de Karotz. Karotz vous dira alors : « Objet bien reconnu et rajouté à ta liste d'objets sur Karotz.com ! Associe-le à une application pour l'utiliser. ».

Rendez-vous sur le site www.karotz.com, dans Mon Compte/Objets, et vous verrez le Flatnanoz ou Nanoztag apparaître dans la liste de vos objets, avec un nom temporaire.

Cliquez dessus pour personnaliser son nom.



Maintenant, vous pouvez lui associer une application.

Pour associer un Mini-Karotz (Flatnanoz, Nanoztag) à une application, cliquez sur l'application de votre choix pour accéder aux paramètres de l'application.

Ensuite, vous devez cocher la case « Déclenchement par Mini-Karotz » et sélectionner dans « Sélection d'un Mini-Karotz » le Flatnanoz ou Nanoztag que vous souhaitez, puis cliquer sur « Valider ».

Vous n'avez plus qu'à passer le Mini-Karotz programmé devant le nez de votre Karotz pour déclencher l'application qui lui est associée.

À tout moment, vous pouvez changer l'application associée à un Flatnanoz ou Nanoztag en réitérant le processus de paramétrage ci-dessus.

Commandes vocales & lumières de Karotz

QUELQUES CONSEILS :

- Pour commander votre Karotz par la voix :
 - maintenez appuyé le bouton au-dessus de sa tête et quand sa lumière est de couleur orange fixe, dites-lui la commande vocale correspondant à l'application que vous souhaitez lancer, puis relâchez le bouton. Si la commande vocale est reconnue, Karotz émet un son.
 - approchez-vous bien du microphone pour donner un ordre à votre Karotz, sinon, il se peut qu'il ne comprenne pas votre demande.
- Si votre Karotz ne répond plus, alors que vous avez lancé une application, appuyez 3 fois rapidement sur sa tête pour le débloquent. Sa lumière clignotera alors en vert.
- Pour quitter une application, appuyez 2 fois rapidement sur son bouton.

COMPRENDRE LES LUMIERES DE KAROTZ

Voici les principales couleurs que vous allez rencontrer et leur signification :

- Au démarrage :
 - sa lumière est rouge, Karotz se réveille ; ne l'éteignez pas à ce moment-là. Attendez que sa lumière ait changé de couleur.
 - Sa lumière est cyan clignotant (bleu ciel), Karotz recherche la connexion à votre réseau.
 - Si Karotz reste clignoter en bleu ciel, cela signifie qu'il n'arrive pas à trouver votre réseau. Vérifiez que votre connexion à Internet fonctionne correctement. Redémarrez votre box, puis votre Karotz.
 - une fois que Karotz a trouvé votre réseau, il recherche si des mises à jour sont disponibles ; il clignote alors en orange. Si c'est le cas, il va télécharger et installer la mise à jour. Cela peut prendre quelques minutes. Une musique se joue pendant ce temps.
 - Si la lumière de Karotz devient rouge, c'est qu'il a perdu la connexion avec la plateforme : soit parce que vous avez un problème de réseau chez vous, soit parce qu'il y a un problème (sûrement temporaire) sur les serveurs de Karotz.
- Quand la lumière de votre Karotz clignote en vert, tout va bien. Il n'attend plus que vous lui dites quoi faire.
- Quand vous rajoutez une application à votre Karotz, il se met à jour. Sa lumière clignote alors pendant quelques secondes en orange et Karotz émet un son.
- Quand vous lancez une application et que Karotz l'a bien reconnue, sa lumière prend une couleur blanche et Karotz émet un son.
- Quand vous appuyez sur le bouton de Karotz, sa lumière devient orange fixe, indiquant qu'il attend que vous lui dites une commande vocale.


Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Assistance du site karotz.com dans la rubrique « Couleurs de Karotz ».

Support & Aide


Vous êtes perdu ? Vous ne savez plus quoi faire ? Quelque chose que vous ne comprenez pas ?

Voici les différents moyens à votre disposition pour vous aider :

AIDE SUR LA NAVIGATION SUR LE SITE

Pour obtenir de l'aide sur une section du site, cliquez sur  quand vous voyez cette icône ; l'aide apparaît dans la partie inférieure droite du site.

Vous disposez dans la plupart des cas d'une aide qui vous est proposée par défaut dans la partie droite du site – notamment lors du paramétrage de chaque application :

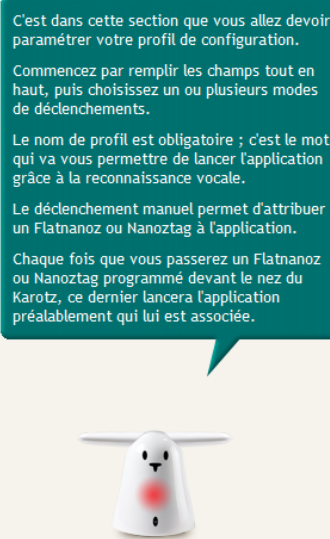

SUPPORT ET AIDE



Cliquez sinon sur l'icône  en haut de la page pour accéder à :

- la FAQ : chercher la rubrique qui vous intéresse
- la dernière version du manuel en ligne
- ce document en ligne

CONTACTEZ-NOUS

Si vous ne trouvez pas l'aide que vous recherchez, cliquez sur « Contactez-nous » en bas de la page pour faire part de votre problème, et notre service après-vente vous répondra dans les plus brefs délais.

LA COMMUNAUTE

N'hésitez pas non plus à consulter notre [blog](#), nos [Forumz](#), notre compte [Facebook](#) ou notre compte [Twitter](#) si vous voulez connaître les dernières nouveautés sur Karotz et également pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez.