

Vous venez d'installer et de configurer
votre Karotz ?

Découvrez maintenant
tout ce que vous pouvez faire avec

Mon Compte -



Commencer par accéder cliquer sur l'icône « Mon compte » en haut à droite de la page.

Vous verrez alors l'icône de votre Karotz et les applications que nous avons installées pour vous :

- Tai-Chi
- Démo
- Karotz Controller. **Important : pour la faire fonctionner, vous devez installer l'application « Karotz Controller » sur votre iPhone ou iPad à partir de l'App Store**
- Europe 1
- France Inter
- RTL
- Le Monde
- Le Figaro
- Libération
- L'équipe

Cliquez sur l'icône de votre Karotz pour accéder à la page où vous allez pouvoir le personnaliser :

- Lui donner un nom
- Paramétrer ses heures de réveil et de coucher
- L'habiller (en cliquant sur MODIFIER MON AVATAR)



Appz – La boutique des Applications -

À partir de « Mon compte » / « Objets, », cliquez sur 'PLUS D'APPZ ? » pour accéder à la boutique des applications, ou cliquez sur l'icône Appz en haut à droite de la page.

Vous pouvez trouver là toutes les applications qui sont proposées pour Karotz.

Cette boutique évolue régulièrement : les applications existantes peuvent être mises à jour et de nouvelles applications sont proposées.

Pensez donc à la consulter régulièrement.

Les applications sont actuellement classées en 4 catégories : RSS, Radio, Communauté, Multimédia, Mon quotidien.

Pour télécharger une application, il vous suffit de cliquer sur l'application qui vous intéresse puis sur le bouton « Télécharger ».

Vous accédez alors à l'écran de paramétrage de cette application.

Une fois le paramétrage choisi (cf. paragraphe suivant pour plus d'information sur comment paramétrer une application), cliquez sur VALIDER pour valider le téléchargement de cette application.

Votre Karotz réagit alors pour se mettre à jour (sa LED change de couleur pendant quelques secondes avant de revenir à sa couleur verte clignotante).

NOTE A PROPOS DE KAROTZ CONTROLLER

Comme indiqué ci-dessus, vous devez installer l'application « Karotz Controller », disponible sur l'App Store de Apple, sur votre iPhone ou iPad :

<http://itunes.apple.com/fr/app/karotz-controller/id421102018?mt=8>.

Ensuite, lancez cette application de votre iPhone ou iPad. Et vous pourrez contrôler votre Karotz (qui doit bien sûr être allumé) :

- Choisir la couleur de sa lumière
- Lui faire bouger ses oreilles (glissez votre doigt sur une des oreilles que vous voulez faire bouger et l'oreille correspondante de Karotz va reproduire le mouvement demandé)
- Lancer la musique que vous voulez (celle-ci - au format .mp3- doit être au préalable copiée sur une clé USB que vous aurez insérée dans la prise USB de votre Karotz)
- Lancer la radio de votre choix, parmi les Webradios disponibles sur Appz.
- Envoyer un message texte que votre Karotz va lire.
- Prendre des photos en utilisant la webcam de Karotz (penser à orienter la webcam comme vous le souhaitez avec le bouton de réglage de la caméra).

Les applications disponibles à ce jour :

- Maison
- Météo
- Tai-Chi
- Démo
- Horoscope
- Mon RSS
- Ma WebRadio
- Des Flux RSS (informations, people, culture...)
- Des Webradios
- Music Player
- Mon PodCast
- Humeurs
- Karotz Controller (avec l'application correspondante Karotz Controller sur l'Apple Store)
- Dating Chat = le site Karotz community (<http://community.karotz.com/>)

Les applications à venir (vérifier sur le site pour voir quand elles seront disponibles) :

- Twitter
- Facebook
- Smartphone to Karotz
- eyes@home qui sera disponible par l'application Karotz Controller sur PC
- Karotz Controller sur Android
- World Karotz Club (Mail (@karotz.com))
- Karotz Community sur iPhone
- Family Quizz
- Stories & Songs for my baby
- Réveil
- Reminder
- Karotz to Karotz
- Karotz Wedding
- Rabbitcasts
- Traffic
- Stock Exchange

Et encore plein d'autres à venir...

Comment paramétrer une application

Pour paramétrer une application, rendez-vous dans la rubrique Mon Compte / Objets. Puis cliquez sur l'application que vous souhaitez paramétrer pour accéder à l'écran de paramétrage. Ou au moment du téléchargement d'une application, vous arrivez directement sur cet écran.

Référez-vous à l'encart d'aide sur la droite pour avoir le détail des paramétrages spécifiques à chaque application.

Applications avec plusieurs profils :

Pour certaines applications, vous pouvez avoir différents 'profils' lorsque plusieurs options sont possibles.

Par exemple, pour l'application « Météo », vous pouvez créer un profil pour chaque ville où vous souhaitez connaître le temps et la température ; comme le profil : « météo paris », ou encore « météo Lyon ».

La première fois, dès que vous avez téléchargée une application, vous devez choisir :

- Le nom de la commande vocale (nom du profil) à donner à Karotz pour qu'il vous donne l'information voulue. Par défaut, nous avons le mot « config ». Si vous entrez Paris, vous devrez dire à votre Karotz « météo paris » pour entendre la météo de ce profil.
- Le pays (par défaut France)
- En °C ou °F
- Et enfin le type de déclenchement :
 - le déclenchement manuel permet d'attribuer un Flatnanoz ou Nanoztag à l'application. (cf. paragraphe suivant pour en savoir plus sur les Flatnanoz et Nanoztag)
Chaque fois que vous passerez un Flatnanoz ou Nanoztag programmé devant le nez du Karotz, ce dernier lancera l'application préalablement qui lui est associée.
 - le déclenchement permanent permet de déclencher l'application à la fréquence que vous choisissez (cliquez sur la fréquence souhaitée entre toutes les minutes ou toutes les 3 heures)
 - le déclenchement planifié permet de déclencher l'application selon un calendrier : un jour et une heure que vous choisissez.

Cliquez sur Valider pour que votre Karotz enregistre cette application avec ce profil.

Ensuite, vous pouvez créer un autre « profil » pour avoir la météo d'une autre ville. Cliquez sur « NOUVEAU PROFIL » dans l'écran de paramétrage de l'application, puis, choisissez un autre nom de profil, par exemple « Parents », et entrez une ville (par exemple Lyon).

Application avec un seul profil :

Lorsqu'une seule option est possible pour une application (comme jouer une radio, lancer un flux RSS), vous n'aurez qu'un profil possible à la fois.

Vous ne pouvez en fait choisir les modes de déclenchement de cette application

Par exemple, pour l'application « Tai Chi », vous pouvez à tout moment revoir le paramétrage de votre application, en cliquant dessus puis changeant le mode de déclenchement : par exemple en cochant la case « déclenchement permanent » et en cliquant sur la barre vers '3h' pour qu'elle se déclenche automatiquement, régulièrement, mais pas trop fréquemment.

Flatnanoz & Nanoztag - Comment les paramétrer

Avec Karotz, 2 Flatnanoz vous sont fournis : un jaune et un vert.

Cet accessoire RFID intègre une puce RFID. Il déclenche l'application qui lui est associée lorsque vous le passez devant le nez de votre Karotz.

Et c'est à vous de choisir l'application que vous voulez qu'il déclenche.

Mais avant toute chose, vous devez enregistrer vos accessoires RFID.

Pour enregistrer un Flatnanoz ou un Nanoztag, commencez par le passer devant le nez de Karotz. Karotz vous dira alors : « Désolé, mais je ne connais pas cet objet ! Il n'est pas encore paramétré. ».

Rendez-vous sur le site www.karotz.com, puis dans Mon Compte/Objets, et vous verrez le Flatnanoz ou Nanoztag apparaître dans la liste de vos objets, avec un nom temporaire.

Cliquez dessus pour personnaliser son nom.

Maintenant, vous pouvez lui associer une application.

Pour associer un accessoire RFID (Flatnanoz, Nanoztag) à une application, cliquez sur l'application de votre choix pour accéder aux paramètres de l'application.

Ensuite, vous devez cocher la case « Déclenchement manuel » et sélectionner dans « Sélection d'un Nanoz » le Flatnanoz ou Nanoztag que vous souhaitez, puis cliquer sur « Valider ».

Vous n'avez plus qu'à passer l'accessoire RFID programmé devant le nez de votre Karotz pour déclencher l'application qui lui est associée.

À tout moment, vous pouvez changer l'application associée à un Flatnanoz ou Nanoztag en réitérant le processus de paramétrage ci-dessus.

Commandes vocales & lumières de Karotz

QUELQUES CONSEILS :

- Pour commander votre Karotz par la voix :
 - maintenez appuyé le bouton au-dessus de sa tête et quand sa lumière est de couleur orange fixe, dites-lui ce que vous souhaitez qu'il fasse, puis relâchez le bouton.
 - approchez-vous bien du microphone pour donner un ordre à votre Karotz, sinon, il se peut qu'il ne comprenne pas votre demande.
- Si votre Karotz ne répond plus, alors que vous avez lancé une application, appuyez 3 fois rapidement sur sa tête pour le débloquent. Sa LED clignotera alors en vert.
- Pour quitter une application, appuyez 2 fois rapidement sur son bouton.

COMPRENDRE LES LUMIERES DE KAROTZ

Voici les principales couleurs que vous allez rencontrer et leur signification :


- Quand la lumière de votre Karotz clignote en vert, tout va bien. Il n'attend plus que vous lui dites quoi faire.
- Si au démarrage :
 - sa lumière est rouge, Karotz se réveille ; ne l'éteignez pas à ce moment-là. Attendez que sa LED ait changé de couleur.
 - Sa lumière est cyan clignotant (bleu ciel), Karotz n'arrive pas trouver votre Wi-Fi. Vérifiez que votre connexion à Internet fonctionne correctement.
- Quand vous rajoutez une application à votre Karotz, il se met à jour. Sa LED clignote alors pendant quelques secondes en orange.
- Quand vous lancez une application et que Karotz l'a bien reconnue, sa LED prend une couleur blanche.
- Le lancement de la commande vocale est conditionné à une couleur orange fixe.

Support & Aide


Vous êtes perdu ? Vous ne savez plus quoi faire ? Quelque chose que vous ne comprenez pas ?


Voici les différents moyens à votre disposition pour vous aider :

AIDE SUR LA NAVIGATION SUR LE SITE

Pour obtenir de l'aide sur une section du site, cliquez sur  quand vous voyez cette icône ; l'aide apparaît dans la partie inférieure droite du site.

Vous disposez dans la plupart des cas d'une aide qui vous est proposée par défaut dans la partie droite du site – notamment lors du paramétrage de chaque application :

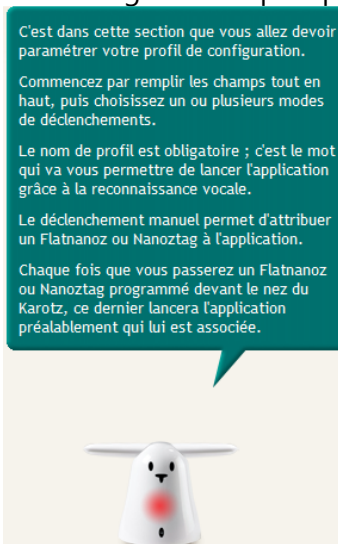

Cliquez sinon sur l'icône  en bas à droite de la page pour accéder à :

- la FAQ : chercher la rubrique qui vous intéresse
- la dernière version du manuel
- et bientôt disponible une vidéo explicative

Si vous ne trouvez pas l'aide que vous recherchez, cliquez sur « Contactez-nous » en bas de la page pour faire part de votre problème, et notre service après-vente vous répondra dans les plus brefs délais.